


たんば田園交響ホール 舞台平面図 1目1坪(1.8m×1.8m) 1/100 (A3)

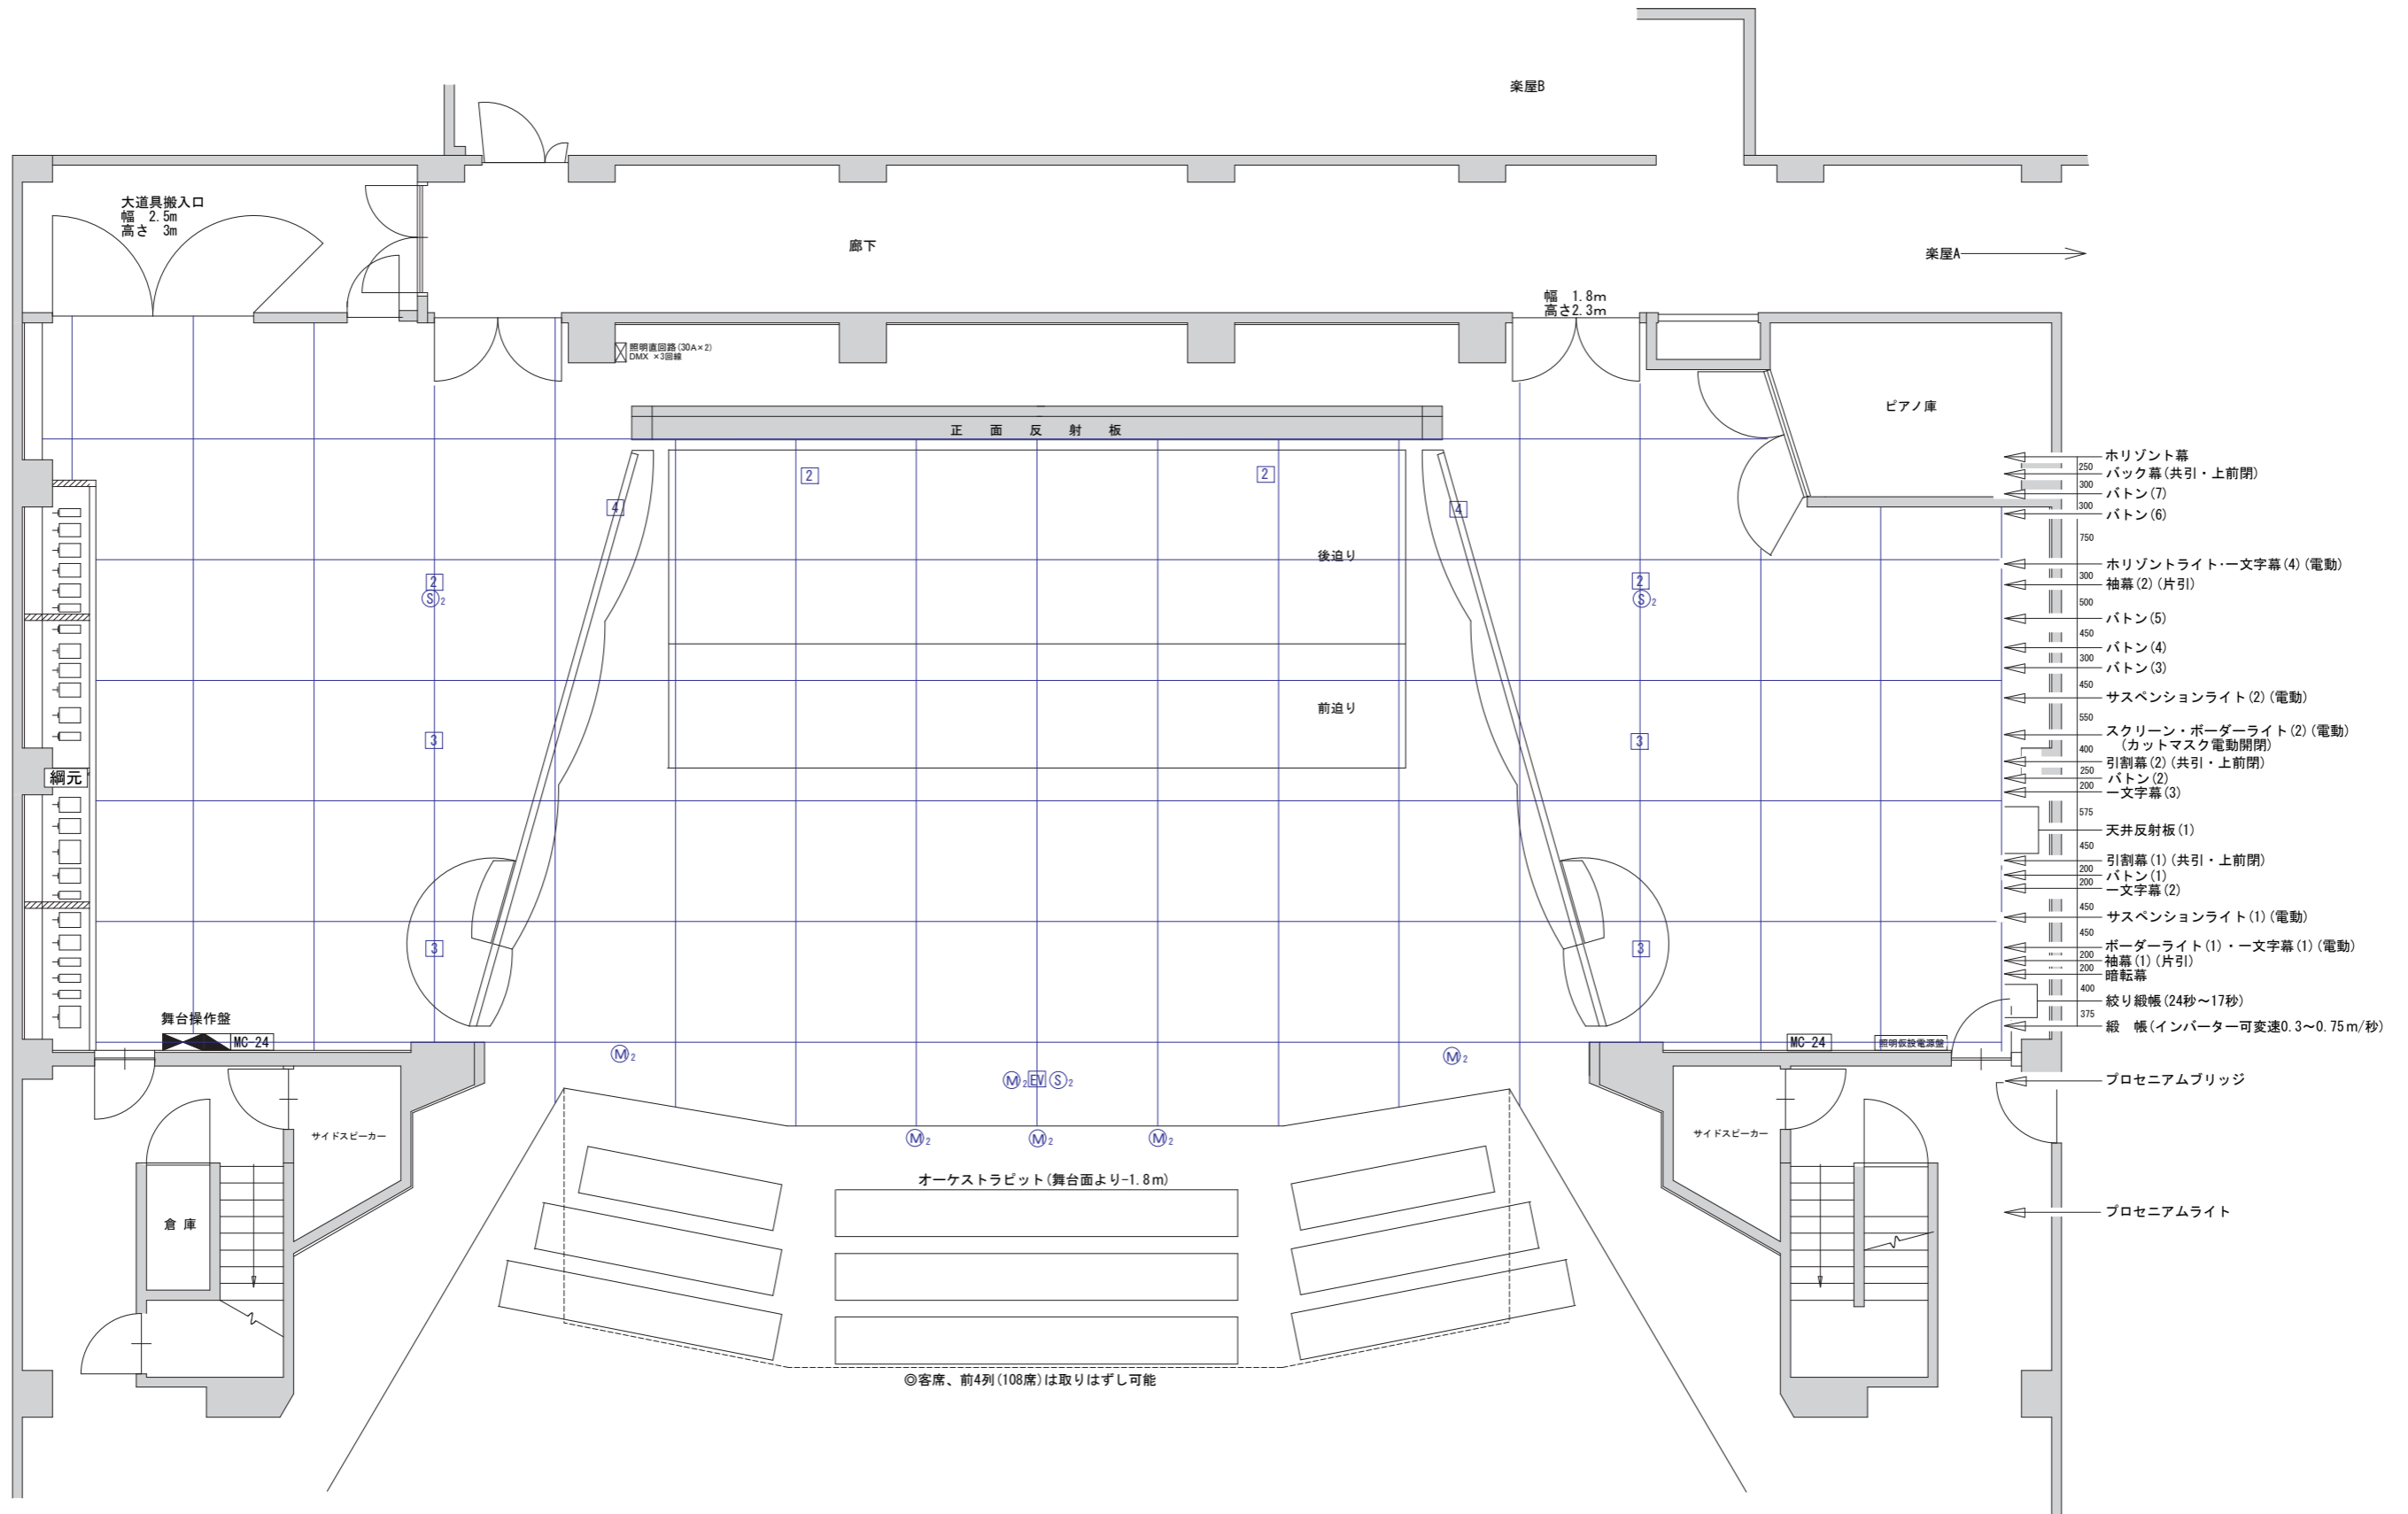

舞台寸法

- 幅 16.5m (9間)
- 高さ 7m~7.6m~8.6m
- 奥行 10m (5.5間) (框~正面反射板)
- 8.7m (4.8間) (大臣~正面反射板)
- 花道 7m (3.8間)
- 前迫 幅11m (6間) 奥行1.8m (1間)
- 後迫 幅11m (6間) 奥行3m (1.7間)
- ブドウ棚高 18m
- バトン高 16.5m
- バトン幅 18m
- スクリーン 横10.8m 縦 5m

舞台機構スピード

絨帳 (インバーター可変速)

- 0.3~0.75m/秒

絞り絨帳 17秒~24秒

前迫 (任意レベル設定)

- 240~90cm
- 5cm/1秒

後迫 (任意レベル設定)

- 0~90cm
- 0~30cm 11秒
- 30~60cm 13秒
- 60~90cm 18秒

記号	名称
■	予備電源用分電盤 (単相3線225A)
MC-	舞台袖マイクコンセント架
Ⓜ	フロアマイクコンセント
Ⓢ	スピーカーコンセント
EV	エレベーターマイク
②	照明用フロアコンセント (30A×2ヶ口)
③	照明用フロアコンセント (30A×3ヶ口)
④	照明用フロアコンセント (30A×4ヶ口)