


# たんば田園交響ホール 舞台平面図 1目1坪 (1.8m×1.8m) 1/100 (A3)

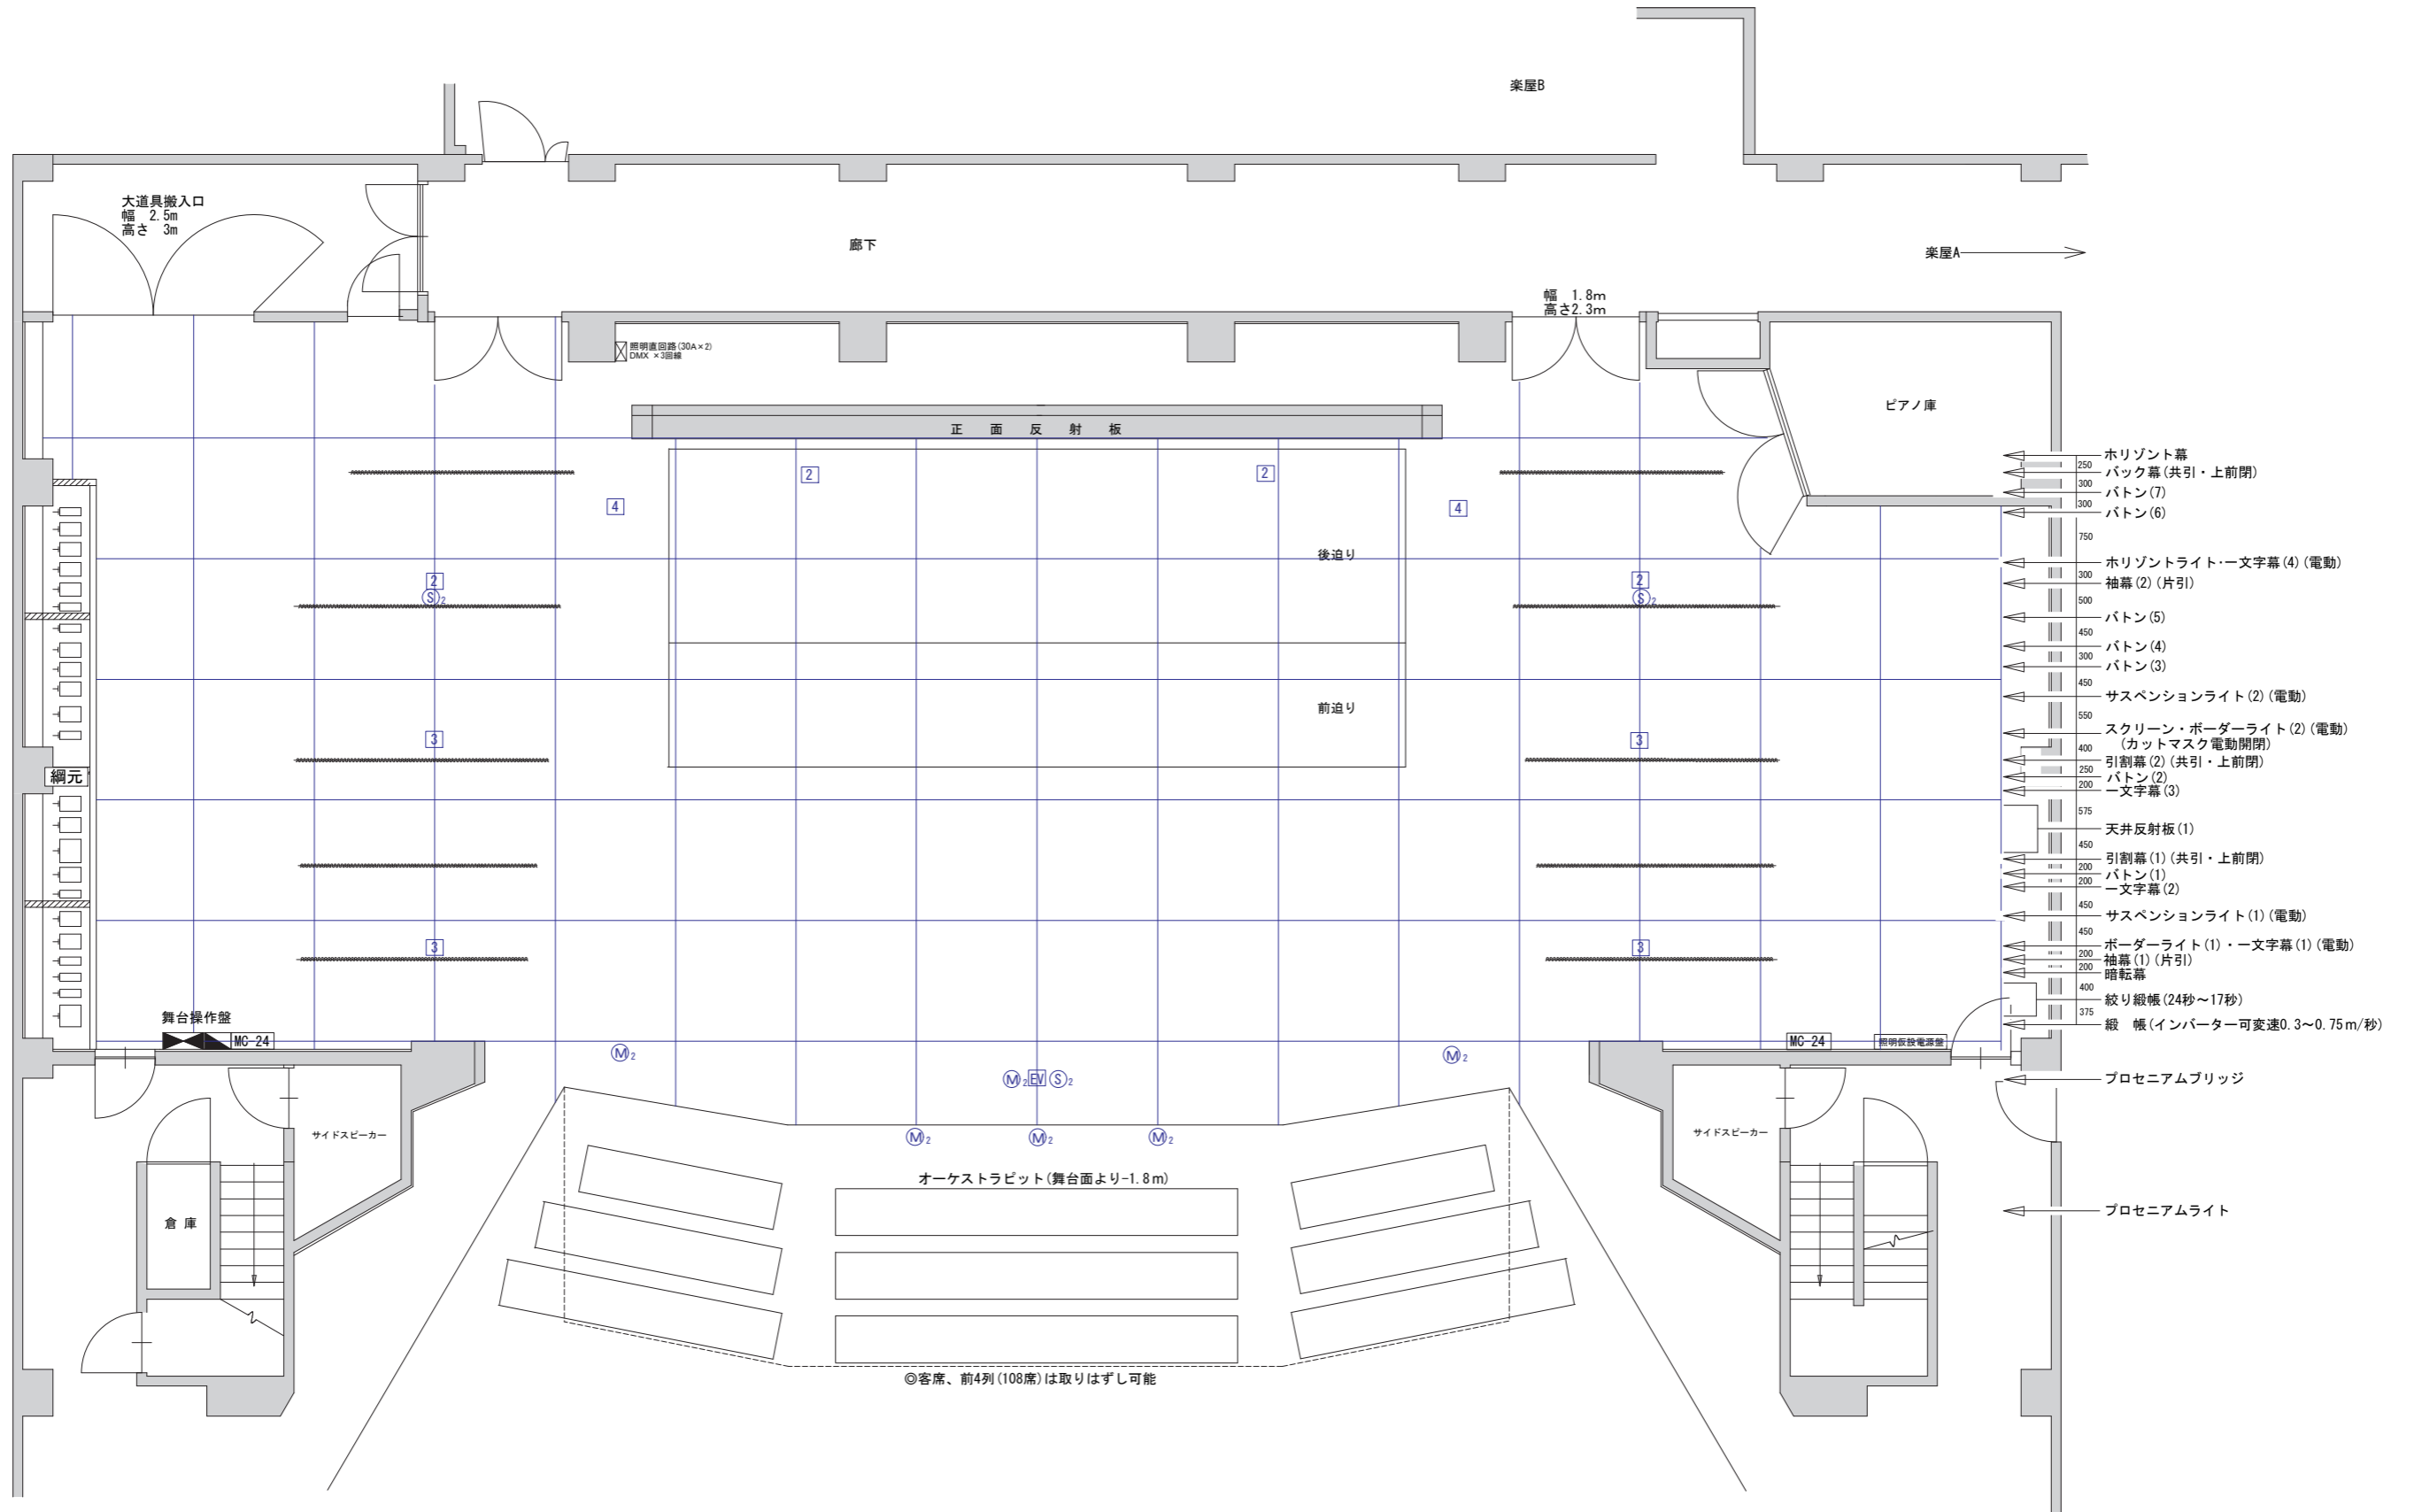

◎客席、前4列(108席)は取りはずし可能

舞台寸法	
幅	16.5m (9間)
高さ	7m~7.6m~8.6m
奥行	10m (5.5間) (框~正面反射板)
	8.7m (4.8間) (大臣~正面反射板)
花道	7m (3.8間)
前迫	幅11m (6間) 奥行1.8m (1間)
後迫	幅11m (6間) 奥行3m (1.7間)
ブドウ棚高	18m
バトン高	16.5m
バトン幅	18m
スクリーン	横10.8m 縦5m

舞台機構スピード	
縦帳 (インバーター可変速)	0.3~0.75m/秒
絞り縦帳	17秒~24秒
前迫 (任意レベル設定)	-240~90cm
	5cm/1秒
後迫 (任意レベル設定)	0~90cm
	0~30cm 11秒
	30~60cm 13秒
	60~90cm 18秒

記号	名称
■	予備電源用分電盤 (単相3線225A)
MC-	舞台袖マイクコンセント架
(M)	フロアマイクコンセント
(S)	スピーカーコンセント
EV	エレベーターマイク
(2)	照明用フロアコンセント (30A×2ヶ口)
(3)	照明用フロアコンセント (30A×3ヶ口)
(4)	照明用フロアコンセント (30A×4ヶ口)