
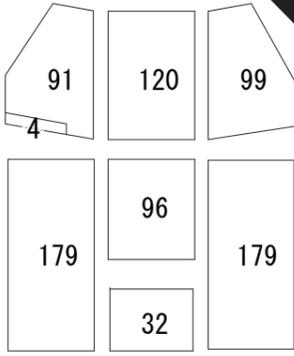


たんば田園交響ホール 座席表 1/100 (A3)


舞 台

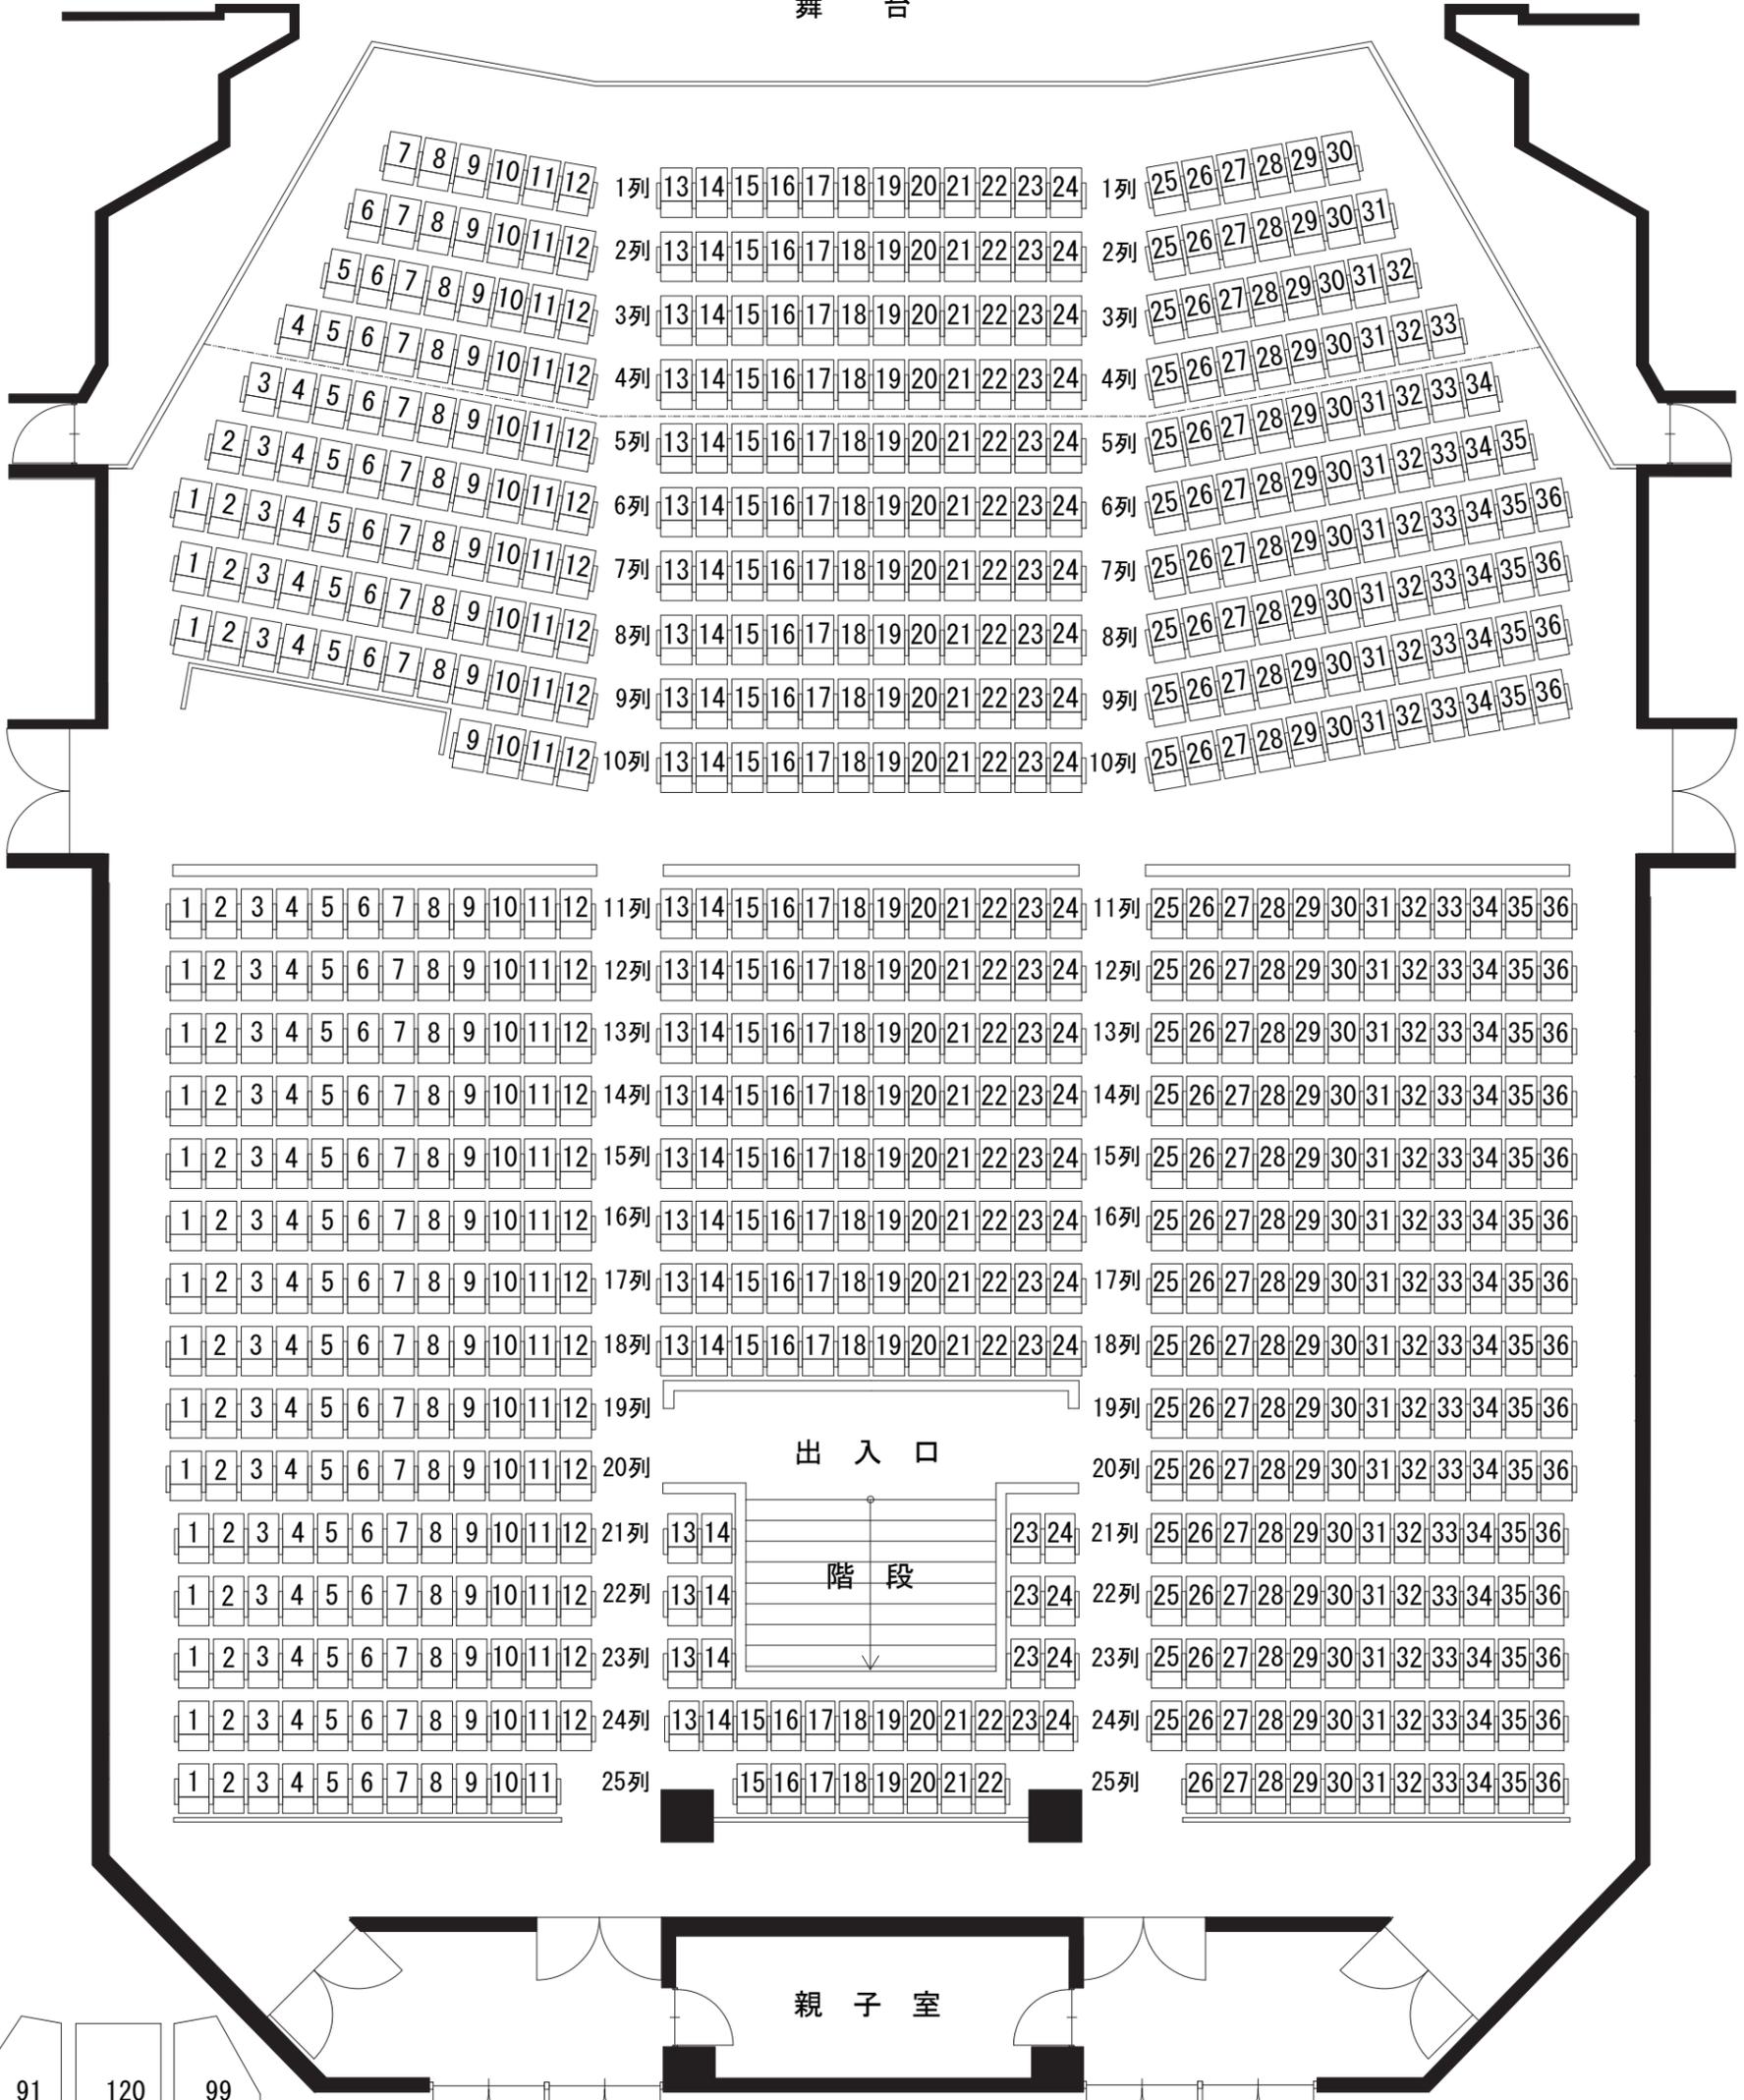

座 席 数	
固 定 席	796席
車いすスペース	4席
合 計	800席
立見スペース	90人

(オーケストラピット使用時は 108席減)

たんば田園交響ホール 舞台平面図 1目1坪(1.8m×1.8m) 1/100(A3)

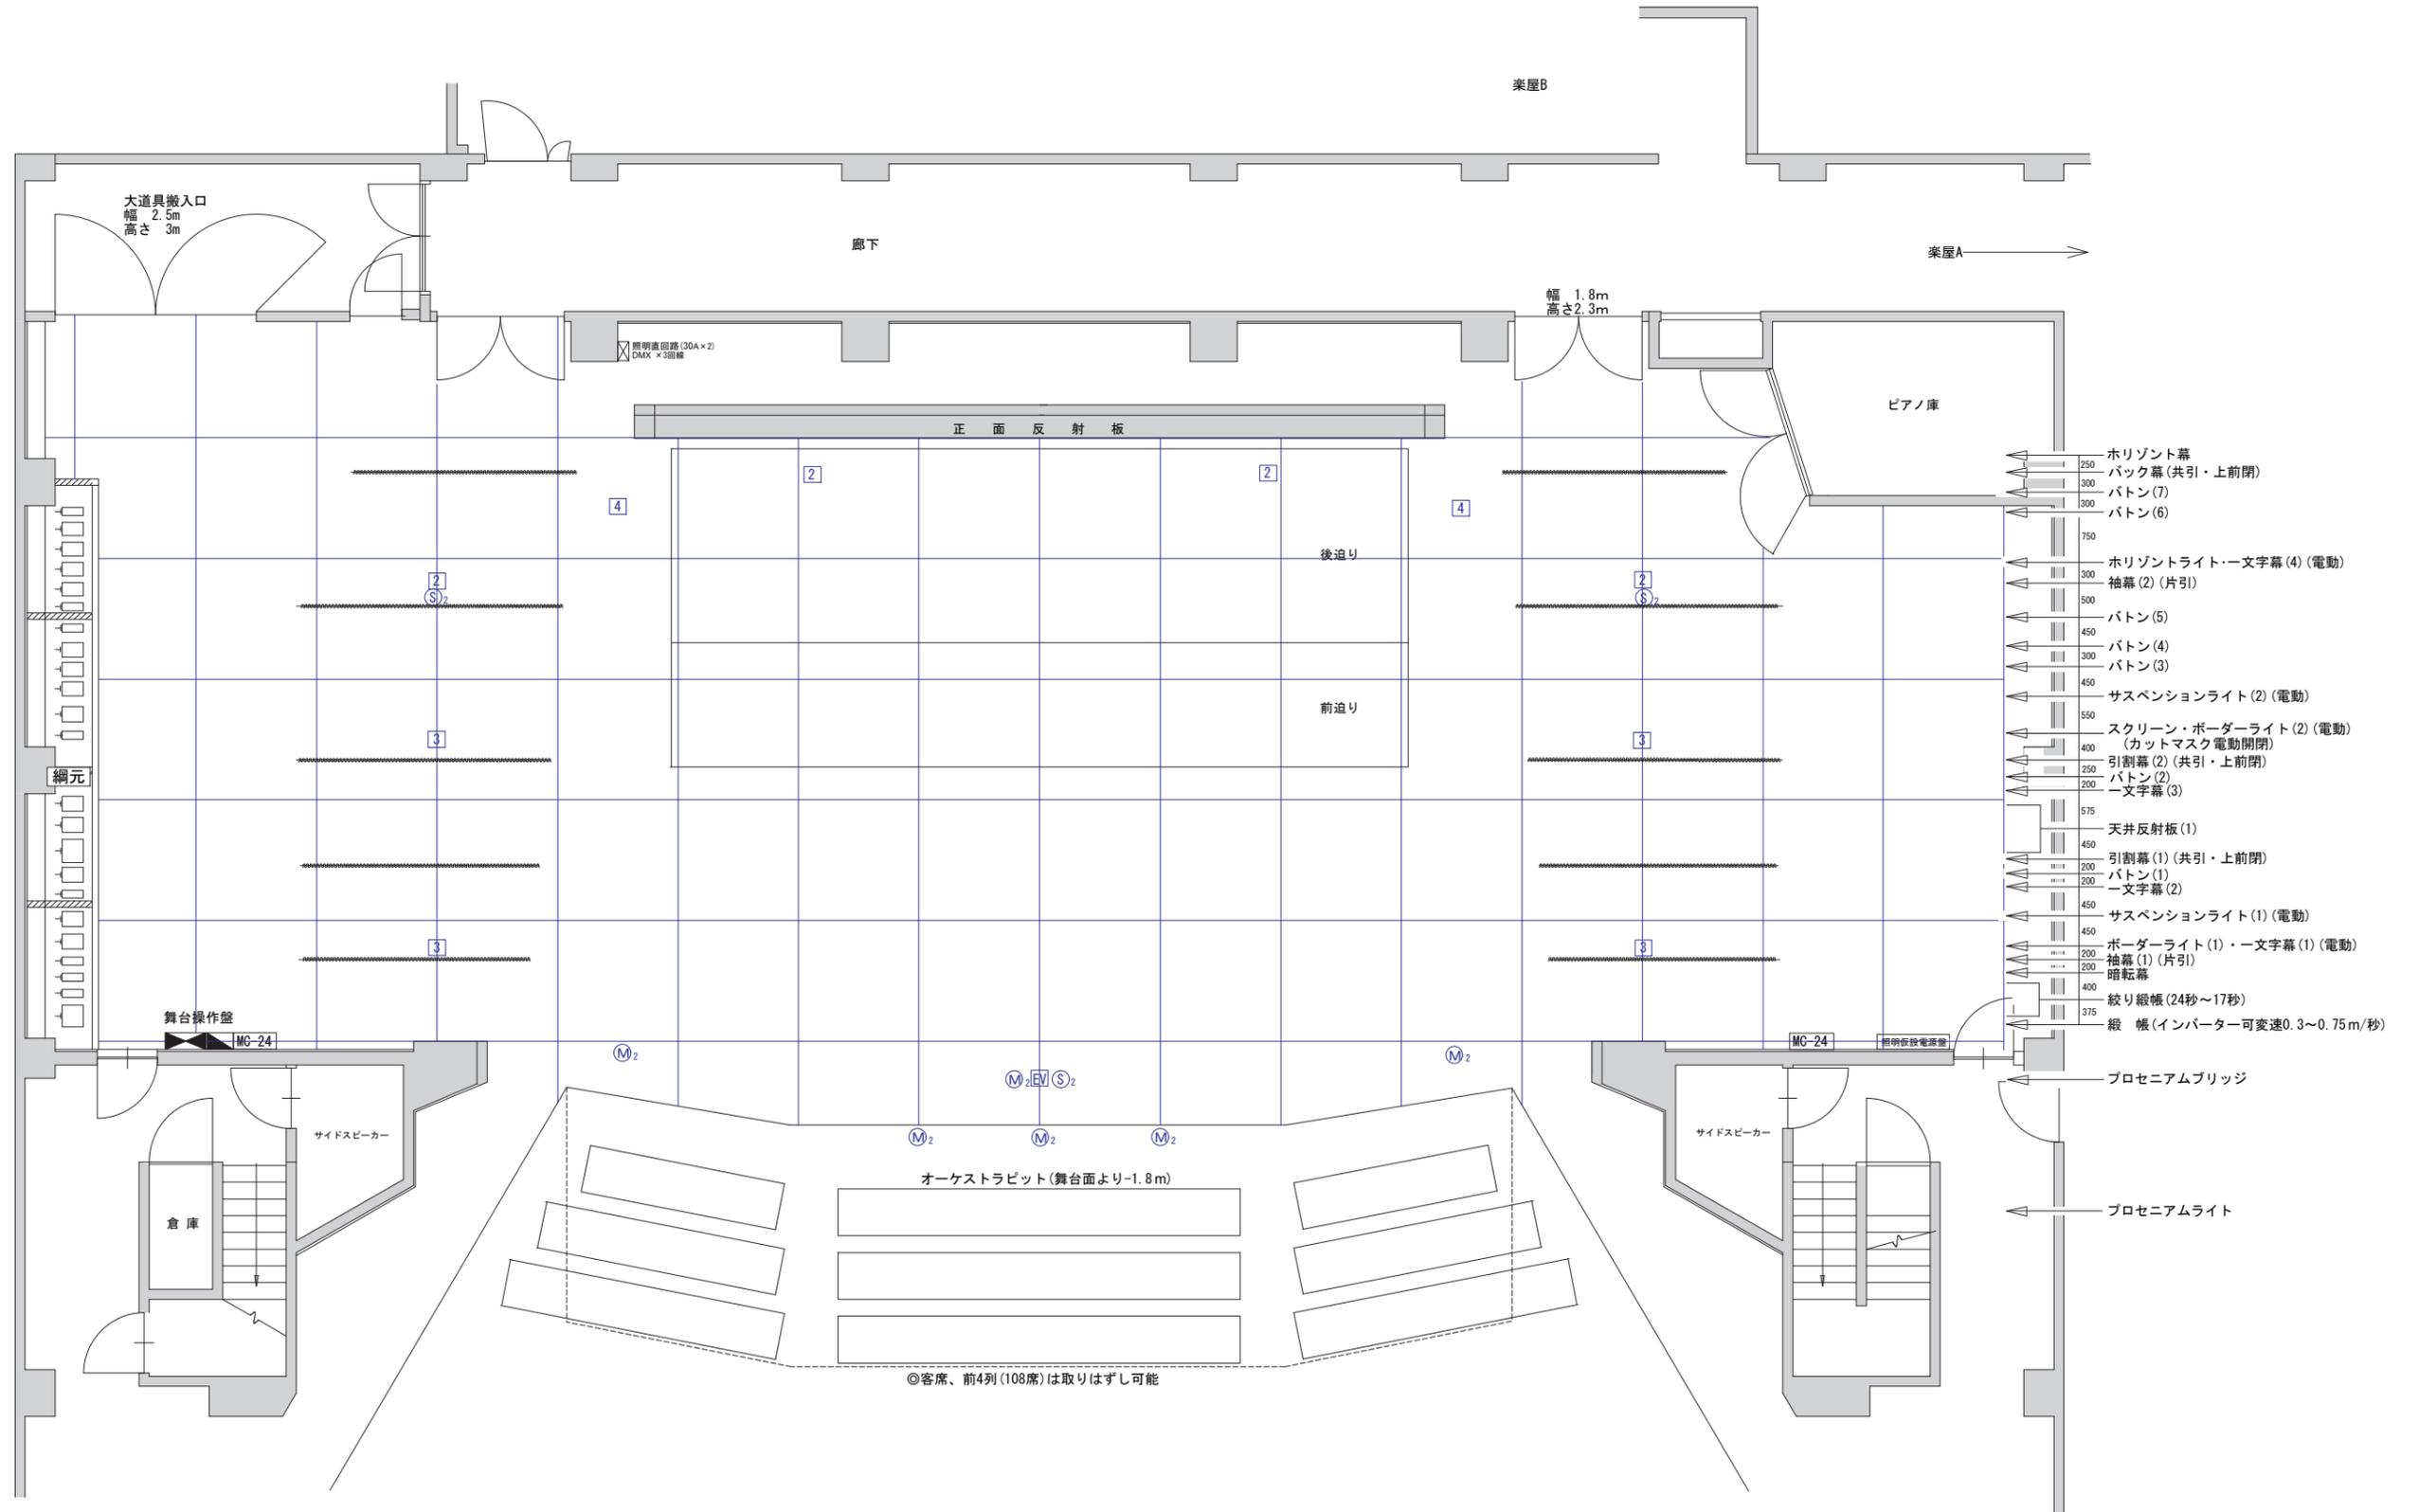

- 250 ホリゾン幕
- 300 バック幕(共引・上前閉)
- 300 バトン(7)
- 300 バトン(6)
- 750
- 300 ホリゾンライト・一文字幕(4)(電動)
- 500 袖幕(2)(片引)
- 450 バトン(5)
- 300 バトン(4)
- 300 バトン(3)
- 450 サスペンションライト(2)(電動)
- 550 スクリーン・ボーダーライト(2)(電動)
- 400 (カットマスク電動開閉)
- 250 引割幕(2)(共引・上前閉)
- 200 バトン(2)
- 200 一文字幕(3)
- 575
- 450 天井反射板(1)
- 450 引割幕(1)(共引・上前閉)
- 200 バトン(1)
- 200 一文字幕(2)
- 450 サスペンションライト(1)(電動)
- 450
- 200 ボーダーライト(1)・一文字幕(1)(電動)
- 200 袖幕(1)(片引)
- 400 暗転幕
- 375 絞り緞帳(24秒~17秒)
- 375 緞帳(インバーター可変速0.3~0.75m/秒)
- プロセニウムブリッジ
- プロセニウムライト


◎客席、前4列(108席)は取りはずし可能

舞台寸法	
幅	16.5m(9間)
高さ	7m~7.6m~8.6m
奥行	10m(5.5間)(框~正面反射板)
	8.7m(4.8間)(大臣~正面反射板)
花道	7m(3.8間)
前迫	幅11m(6間) 奥行1.8m(1間)
後迫	幅11m(6間) 奥行3m(1.7間)
ブドウ棚高	18m
バトン高	16.5m
バトン幅	18m
スクリーン	横10.8m 縦5m

舞台機構スピード	
緞帳(インバーター可変速)	0.3~0.75m/秒
絞り緞帳	17秒~24秒
前迫(任意レベル設定)	-240~90cm
	5cm/1秒
後迫(任意レベル設定)	0~90cm
	0~30cm 11秒
	30~60cm 13秒
	60~90cm 18秒

記号	名称
■	予備電源用分電盤(単相3線225A)
MC-	舞台袖マイクコンセント架
M	フロアマイクコンセント
S	スピーカーコンセント
EV	エレベーターマイク
2	照明用フロアコンセント(30A×2ヶ口)
3	照明用フロアコンセント(30A×3ヶ口)
4	照明用フロアコンセント(30A×4ヶ口)

たんば田園交響ホール 舞台平面図 1目1坪(1.8m×1.8m) 1/100 (A3)

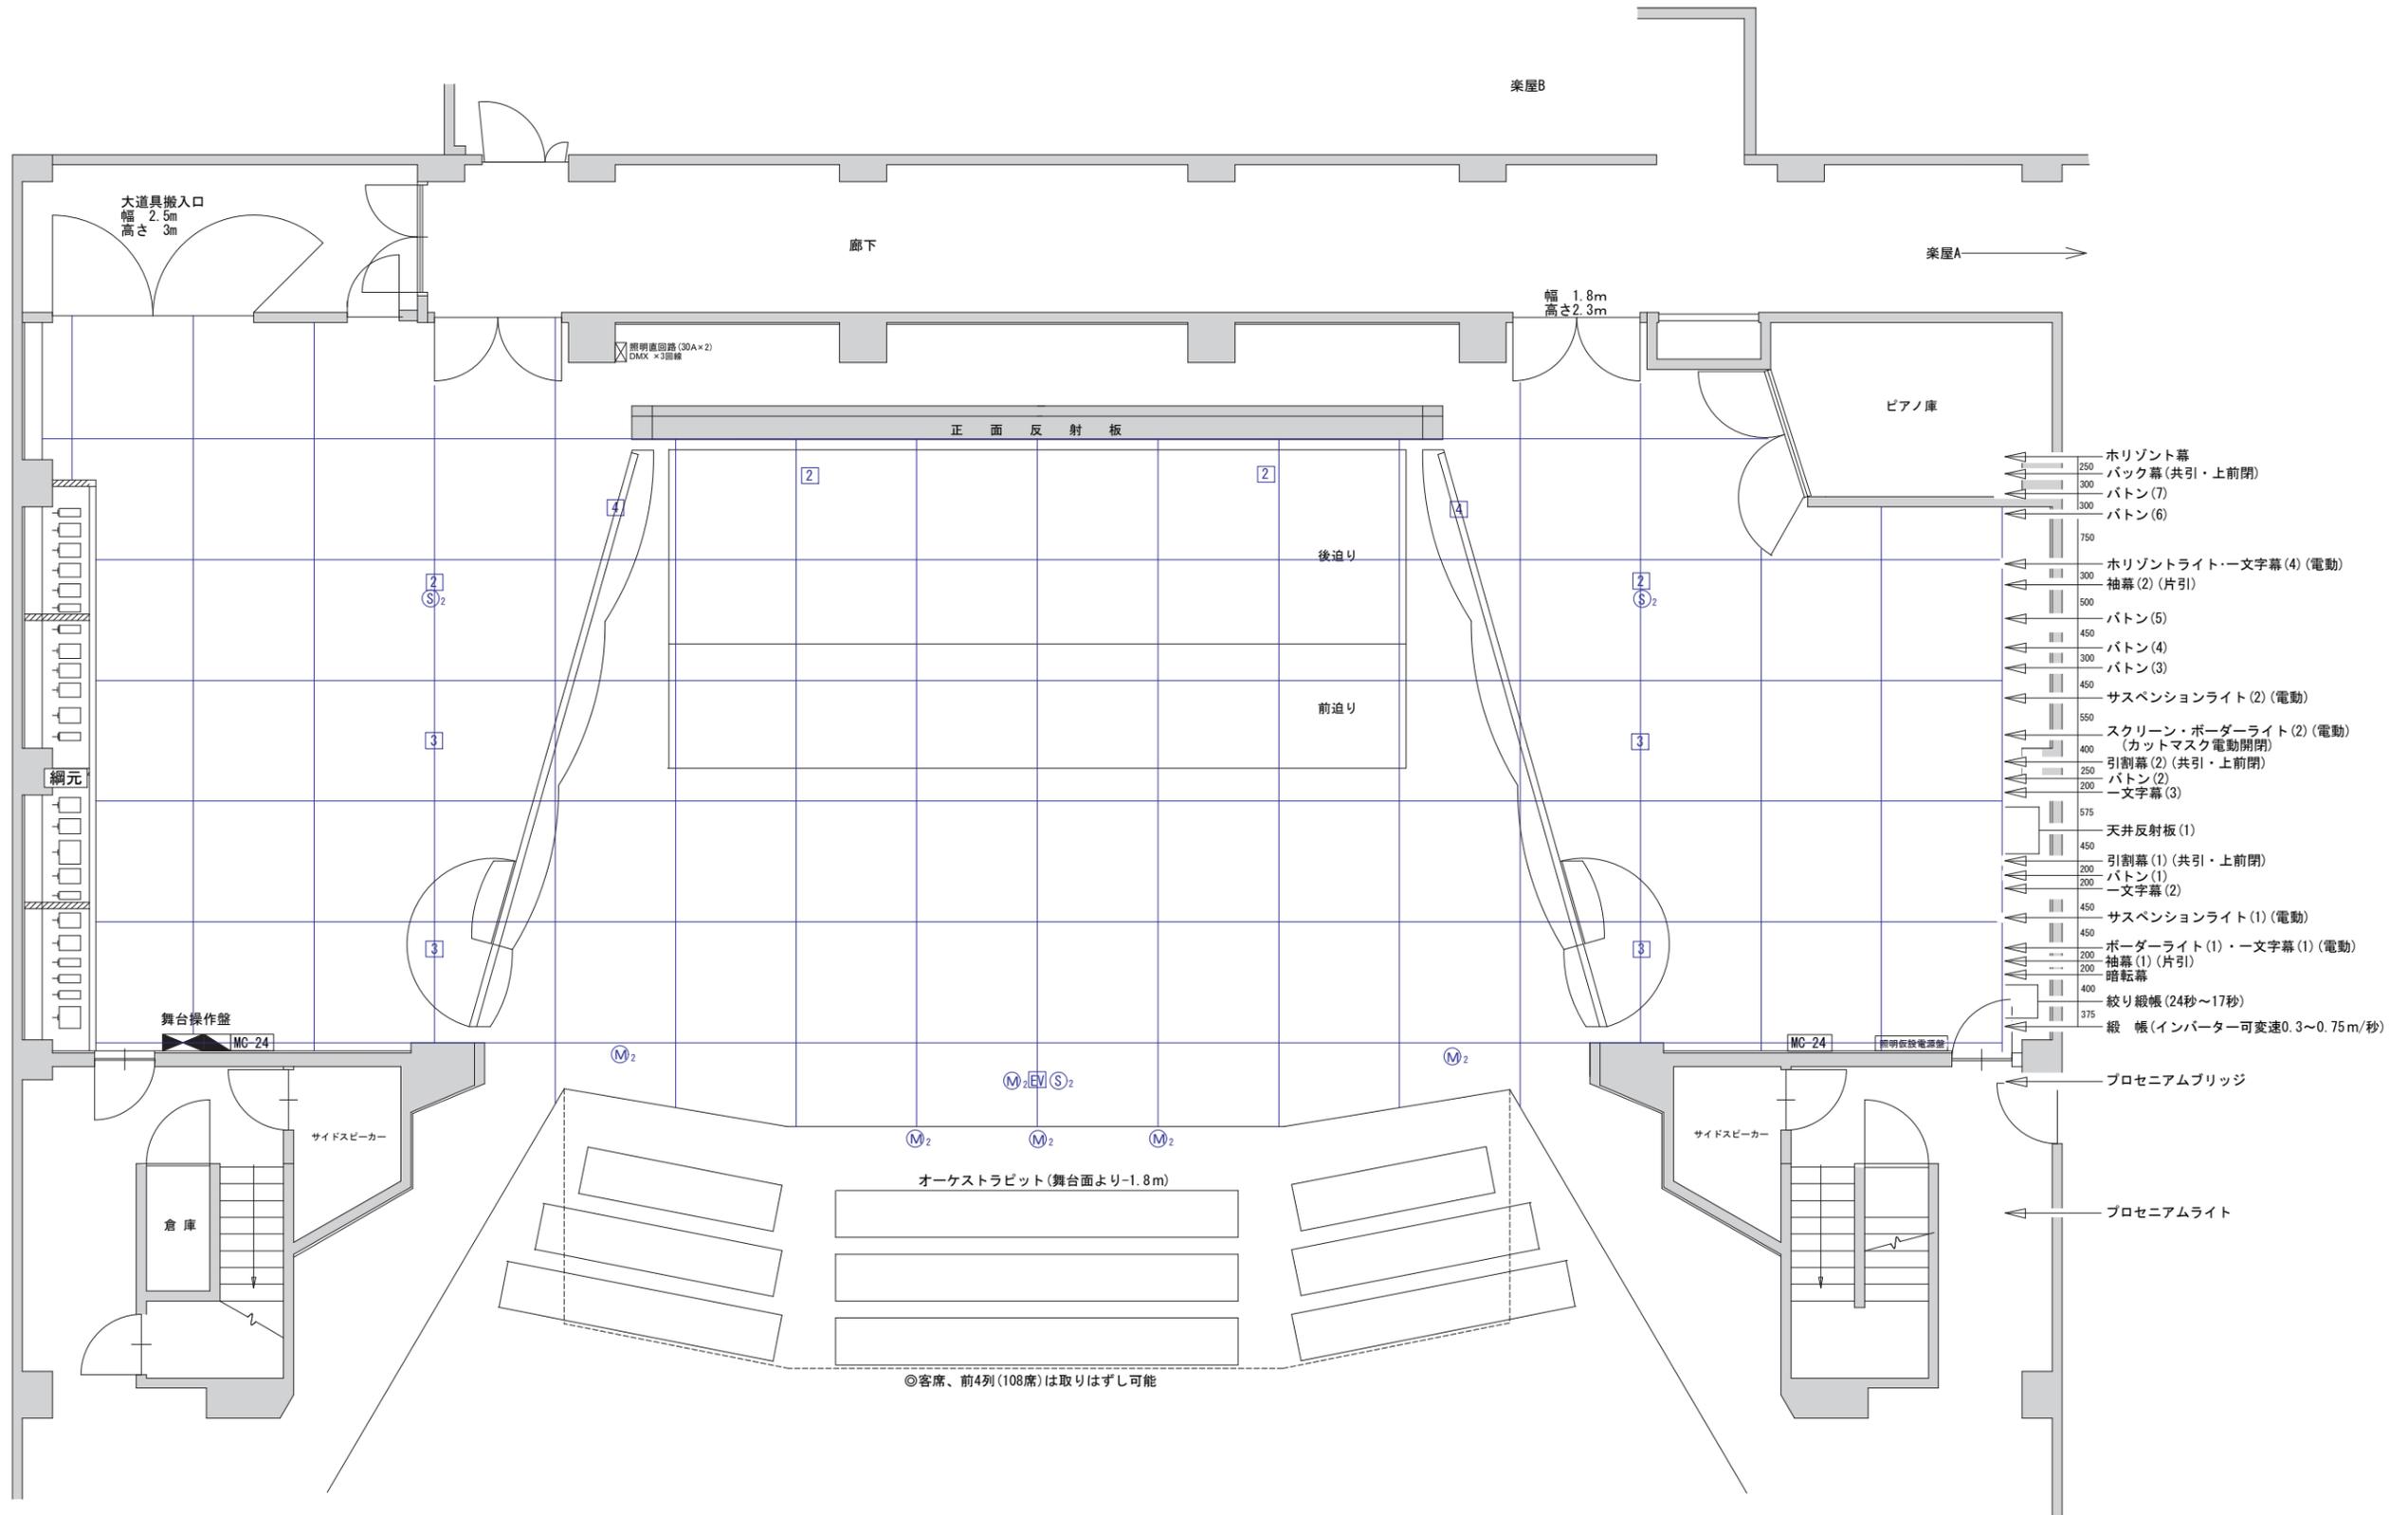

- 250 ホリゾン幕
- 300 バック幕(共引・上前閉)
- 300 バトン(7)
- 300 バトン(6)
- 750
- 300 ホリゾンライト・一文字幕(4)(電動)
- 500 袖幕(2)(片引)
- 450 バトン(5)
- 300 バトン(4)
- 300 バトン(3)
- 450 サスペンションライト(2)(電動)
- 550 スクリーン・ポーターライト(2)(電動)
- 400 (カットマスク電動開閉)
- 250 引割幕(2)(共引・上前閉)
- 200 バトン(2)
- 200 一文字幕(3)
- 575
- 450 天井反射板(1)
- 450 引割幕(1)(共引・上前閉)
- 200 バトン(1)
- 200 一文字幕(2)
- 450 サスペンションライト(1)(電動)
- 450
- 200 ポーターライト(1)・一文字幕(1)(電動)
- 200 袖幕(1)(片引)
- 400 暗転幕
- 400 絞り緞帳(24秒~17秒)
- 375 緞帳(インバーター可変速0.3~0.75m/秒)

◎客席、前4列(108席)は取りはずし可能

舞台寸法

- 幅 16.5m(9間)
- 高さ 7m~7.6m~8.6m
- 奥行 10m(5.5間)(框~正面反射板)
- 8.7m(4.8間)(大臣~正面反射板)
- 花道 7m(3.8間)
- 前迫 幅11m(6間) 奥行1.8m(1間)
- 後迫 幅11m(6間) 奥行3m(1.7間)
- ブドウ棚高 18m
- バトン高 16.5m
- バトン幅 18m
- スクリーン 横10.8m 縦5m

舞台機構スピード

緞帳(インバーター可変速)

- 0.3~0.75m/秒

絞り緞帳 17秒~24秒

前迫(任意レベル設定)

- 240~90cm
- 5cm/1秒

後迫(任意レベル設定)

- 0~90cm
- 0~30cm 11秒
- 30~60cm 13秒
- 60~90cm 18秒

記号	名称
■	予備電源用分電盤(単相3線225A)
MC-	舞台袖マイクコンセント架
M	フロアマイクコンセント
S	スピーカーコンセント
EV	エレベーターマイク
2	照明用フロアコンセント(30A×2ヶ口)
3	照明用フロアコンセント(30A×3ヶ口)
4	照明用フロアコンセント(30A×4ヶ口)

たんば田園交響ホール 舞台断面図 1/100 (A4)

